B04-25SLSP-CW-B

User Manual Solar Spotlights

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

Attention

1. The luminaire should be positioned at suggested installation height, please do not prolonged stare into the luminaire for more than 3 seconds within 2 meters.
2. The light source is not replaceable, when it reaches the end of its life, the whole luminaire needs to be replaced.
3. Because the solar panel is charged during the day, it will not turn on during the day. If you want to test the light during the day, please cover the solar panel or go to a dark room to test. (Do not shine the light on the solar panel in a dark environment, otherwise the light will flicker with high frequency)
4. The working time of the lamp is related to the charging time. The charging effect on a sunny day will be better than that on a rainy day. In the case of continuous rainy days, the light may not be turned on because it is not charged. Please charge 8H when the sunlight is sufficient, the lamp will turn on again.
5. Please install the solar panel in a place with sufficient sunlight. Note that places like tree shade or glass will affect the charging effect.
6. When you receive the product for the first time, please fully charge it before using it (at least 8 hours or more) to ensure the duration of the light.
7. Please clean the solar panel regularly to ensure the charging effect.
8. Do not disassemble and modify the product by yourself to avoid product damage.
9. Please stay away from fire sources. The waterproof rating of this product is IP66. Do not use it in water.

Parameters Table

Model	Solar Panel	Working Voltage	Light color	Lighting Angle	Projection Distance	High brightness	Middle brightness	Low brightness	Waterproof Rating	Total Cable Length	Lamp Body Material	Ta
SL-SP02	6V/2W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	8M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP03	6V/3W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	11M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP04	6V/4W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	14M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP06	6V/6W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	18M	PC/ABS	-25℃～40℃

Note: When fully charged, the lighting time is 20 hours in low light, 12 hours in medium light and 8 hours in high light.

Product models/Size/Accessories

SL-SP02

Voltage: 6V/2W

SL-SP03



Voltage: 6V/3W

SL-SP04

Voltage: 6V/4W

SL-SP06



Voltage: 6V/6W



SL-SP12
Voltage: 6V/8W

Solar panel installation

Ground-mounted Wall mounted

Note: The solar panel needs to be installed in a place where there is sufficient sunlight. Note that places like tree shade or glass will affect the charging effect.

Spotlight installation

Ground-mounted Wall mounted

How to Work



Wiring and mounting bracket

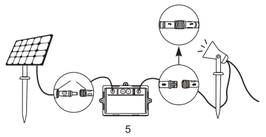

Control box and Light and solar panel extension cord connections: Connect the male and female ends of the extension cord and tighten the waterproof cap.

Control box function introduction

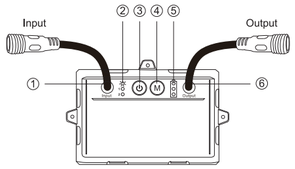

① Input: charging input line

② Charging indicator light (red light) — The light stays on during charging (the indicator light will change brightness with the charging voltage)
1. Brightness indicator light: low light level - green light, medium light level - yellow light, high light level - red light
2. Working indicator light (green light) — the indicator light is always on during work (this means that the battery box can work normally)

③ Switch button - after turning on the switch, the working indicator light is always on (green light)

④ Brightness adjustment button —— Click this button, low light - medium light - high light, cycle switching

⑤ Battery Indicator Light:
30% power — 1 light on
70% power — 2 lights on
100% power — 3 lights on
Less than 30% power - no indicator lights

⑥ Output: output lead

Remote Control——Function Introduction

ON/OFF: long press 3S to switch on and off

Forced lighting: During the day/night, press this key--the light will be on for 2H (highlight); The light flashes twice, which means that it has entered the timing work. After the light is off, it will return to the timing 2H working mode of the light control mode the next day.

100% strong light: press this button, the lighting brightness is 100% output

70% medium light: press this button, the lighting brightness is 70% output

50% weak light: press this button, the lighting brightness is 50% output

Gradient: In lighting mode, press this button, the light will change to 2700K-6500k-cyclic gradient. adjust the speed of light gradient

Strobe: In any single-color lighting mode, press this button, the light will change to the current color - strobe. adjust the strobe speed

2700K 4000K 6500K Color temperature button: In the lighting mode, press the corresponding color temperature button, 2700K、4000K、6500K to switch the lighting color temperature

In lighting mode, press this button to adjust the color temperature from low to high (color temperature from 2700K-6500K), stepless

In lighting mode, press this button to adjust the color temperature from high to low (color temperature from 6500K-2700K), stepless

2H timing button: Press this button, the light in the working mode will flash twice, which means entering the timing working mode, and the light will be off automatically after 2H. Turning on the light again after charging during the day is still a 2H timing working mode.

4H timing button: Press this button, the light in the working mode will flash twice, which means entering the timing working mode, and the light will be off automatically after 4H. Turning on the light again after charging during the day is still a 4H timing working mode.

6H timing button: Press this button, the light in the working mode will flash twice, which means entering the timing working mode, and the light will be off automatically after 6H. Turning on the light again after charging during the day is still a 6H timing working mode.

Memory function: After the light is turned off in the light control mode, it will still be the last set mode when it is illuminated again.

FAQ

Q: The lamp doesn't work.
A: 1. Make sure the lamp is switch on.
A: 2. The battery is out of power and charge the battery by solar panel in direct sunlight.

Q: Lighting time is short.
A: 1. The working time depends on the power which stores in the rechargeable battery.(The battery can only be fully charged in a sunny environment)
A: 2. The more power it charges during the day,the longer time it works during the night.

Q:Charging time
A: 1. Charging for over 8 hours is recommended.The solar products' charging time is affected by weather condition and installation location.

Q:Working hours
A: 1. When the battery is fully charged, light control mode: the lighting time is 20 hours in low light, 12 hours in medium light and 8 hours in high light.

Warning

1. There is a battery inside, high temperature and violent impact are prohibited. Keep away from fire.
2. Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time to prevent the hurt to the eyes.
3. Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

UK REP CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

B04-25SLSP-CW-B

Solarlampe Handbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von entschieden haben. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Lampe sollte auf der empfohlenen Einbauhöhe aufgestellt werden. Starren Sie die Lampe nicht länger als 3 Sekunden innerhalb von 2 Metern an.
2. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer erreicht ist, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
3. Da das Solarpanel tagsüber aufgeladen wird, leuchtet es tagsüber nicht. Wenn Sie das Produkt erhalten und das Licht tagsüber testen möchten, decken Sie bitte zuerst das Solarpanel ab (Leuchten Sie das Solarpanel nicht in einer dunklen Umgebung aus, da es sonst mit hoher Frequenz flackert).
4. Die Arbeitszeit des Lichts hängt von der Ladezeit ab. Die Wirkung von ausreichend Sonnenlicht ist besser als die von Regentagen. Wenn das Licht aufgrund kontinuierlicher Regentage nicht hell ist, laden Sie bitte 8 Stunden, wenn die Sonne voll ist. Das Licht geht wieder an.
5. Installieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht. Beachten Sie, dass Orte wie Baumschatten oder Glas den Ladeeffekt beeinflussen.
6. Bitte laden Sie das Produkt auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden (mindestens 8 Stunden), Um die Lichtdauer zu gewährleisten.
7. Bitte reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig, um den Ladeeffekt sicherzustellen.
8. Zerlegen und modifizieren Sie das Produkt nicht selbst, um Produktschäden zu vermeiden.
9. Bitte halten Sie sich von Feuerquellen fern. Dieses Produkt hat die Wasserdichtigkeit IP66 und darf nicht in Wasser gelegt werden.

Parameter Tabelle

Modell	Solarpanel	Betriebss-pannung	Farbtemperatur	Beleuchtungswinkel	Projektionsentfernung	Hohe Helligkeit	Mittlere Helligkeit	Geringe Helligkeit	Wasserdichtig-keitsklasse	Gesamtlänge des Kabels	Lampenkörper-material	Ta
SL-SP02	6V/2W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	8M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP03	6V/3W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	11M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP04	6V/4W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	14M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP06	6V/6W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	18M	PC/ABS	-25℃～40℃

Hinweis: Bei voller Ladung beträgt die Beleuchtungsdauer bei schwachem Licht 20 Stunden, bei mittlerem Licht 12 Stunden und bei starker Beleuchtung 8 Stunden

Produktmodell / Abmessungen / Zubehör

SL-SP02



Stromspannung: 6V/2W

SL-SP03



Stromspannung: 6V/3W

SL-SP04



Stromspannung: 6V/4W

SL-SP06



Stromspannung: 6V/6W



SL-SP12
Stromspannung: 6V/8W

Installation von Sonnenkollektoren

Bodenmontiert Wand montiert

Hinweis: Das Solarpanel sollte an einem Ort mit plötzlichem Sonnenlicht installiert werden, Bitte beachten Sie, dass Orte wie der Schatten von Bäumen oder Glas den Ladeeffekt beeinträchtigen.

Gartenstrahler Installation

Bodenmontiert Wand montiert

Arbeitsprinzip

Verkabelung und Montagehalterung

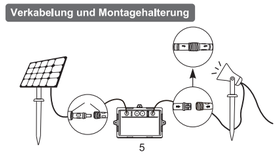

Verlängerungskabelverbindung von Kontrollkasten und Lampe und Solarpanel Verbinden Sie die männlichen und weiblichen Enden des Verlängerungskabels und ziehen Sie die wasserdichte Kappe fest.

Einführung in die Steuerbox-Funktion:

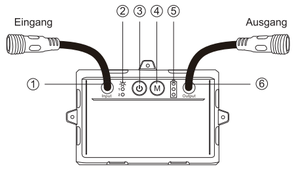

① Eingang: Ladeeingangsleitung

② Ladeanzeigeleuchte (rotes Licht) — leuchtet während des Ladevorgangs lange (Die Anzeigeleuchte ändert ihre Helligkeit je nach Ladespannungsniveau)
1. Helligkeitsanzeige: niedrige Lichtstärke -- grünes Licht, mittlere Lichtstärke -- gelbes Licht, hohes Licht -- rotes Licht
2. Arbeitsanzeigeleuchte (grünes Licht) — Die Anzeigeleuchte leuchtet während der Arbeit immer (zeigt an, dass der Batteriekasten normale Arbeit)

③ Schaltertaste — Nach dem Einschalten des Schalters leuchtet die Betriebsanzeigelampe immer (grünes Licht)

④ Helligkeitsschalter:
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Zyklus zwischen niedriger Helligkeit, mittlerer Helligkeit und hoher Helligkeit umzuschalten

⑤ Batterieanzeige:
30% Leistung — 1 Licht ist immer an
70% Leistung — 2 Lichter leuchten immer
100% Leistung — 3 Lichter leuchten immer
Weniger als 30% Leistung —kein Licht leuchtet

⑥ Ausgang: Ausgangsleitungen

Fernbedienung — Einführung in die entsprechende Funktion

Ein/Aus: Drücken Sie lange auf den 3S-Schalter

Erzwungene Beleuchtung: Drücken Sie diese Taste tagsüber/nacht -- sie leuchtet 2 Stunden lang auf (Gang hervorheben), das Licht blinkt zweimal und zeigt damit an, dass der Timer in die Arbeit eingetreten ist und am nächsten Tag regelmäßig 2 Stunden arbeiten.

100% starkes Licht: Drücken Sie diese Taste, die Beleuchtung Helligkeit beträgt 100% ausgegeben

70% mittleres Licht: Drücken Sie diese Taste, die Beleuchtung Helligkeit beträgt 70% ausgegeben

50% schwaches Licht: Drücken Sie diese Taste, die Beleuchtung Helligkeit beträgt 50% ausgegeben

Farbverlauf: Drücken Sie im Beleuchtungsmodus diese Taste, um zum zyklischen Farbverlauf von 2700K bis 6500K zu wechseln. Passen Sie die Fade-Geschwindigkeit an

Stroboskop: Drücken Sie in jedem einfarbigen Beleuchtungsmodus diese Taste, um zur aktuellen Farbe zu wechseln – Stroboskop. Passen Sie die Blitzgeschwindigkeit an

2700K 4000K 6500K Farbtemperaturtaste: Drücken Sie im Beleuchtungsmodus die Taste entsprechend der Farbtemperatur (2700K, 4000K, 6500K), um die Beleuchtungsfarbtemperatur umzuschalten

Drücken Sie im Beleuchtungsmodus diese Taste, um den Farbtemperatur Wert stufenlos von niedrig nach hoch (Farbtemperaturwert von 2700K – 6500K) anzupassen

Drücken Sie im Beleuchtungsmodus diese Taste, um den Farbtemperatur Wert stufenlos von hoch nach niedrig (Farbtemperaturwert von 6500K – 2700K) anzupassen

2H Timing Taste: Drücken Sie diese Taste und das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal und zeigt damit an, dass das Timing eingegeben wurde. Schalten Sie das Licht automatisch aus, nachdem Sie 2 Stunden lang gearbeitet haben, schalten Sie das Licht nach dem Aufladen während des Tages wieder ein und denken Sie trotzdem daran, 2 Stunden lang zu arbeiten

4H Timing Taste: Drücken Sie diese Taste und das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal und zeigt damit an, dass das Timing eingegeben wurde. Schalten Sie das Licht automatisch aus, nachdem Sie 4 Stunden lang gearbeitet haben, schalten Sie das Licht nach dem Aufladen während des Tages wieder ein und denken Sie trotzdem daran, 4 Stunden lang zu arbeiten

6H Timing Taste: Drücken Sie diese Taste und das Licht im Arbeitsmodus blinkt zweimal und zeigt damit an, dass das Timing eingegeben wurde. Schalten Sie das Licht automatisch aus, nachdem Sie 6 Stunden lang gearbeitet haben, schalten Sie das Licht nach dem Aufladen während des Tages wieder ein und denken Sie trotzdem daran, 6 Stunden lang zu arbeiten

Memory-Funktion: Nachdem das Licht im Lichtsteuerungsmodus ausgeschaltet wurde, leuchtet es für den letzten Einstellmodus wieder auf.

Häufige Probleme

Q: Das Licht ist nicht hell
A: 1. Stellen Sie sicher, dass das Licht eingeschaltet ist.
A: 2. Der Akku ist leer. Bitte laden Sie den Akku unter direkter Sonneneinstrahlung über das Solarpanel auf.

Q: Kurze Beleuchtungszeit
A: 1. Die Arbeitszeit hängt von der im Akku gespeicherten Leistung ab (der Akku kann nur in sonniger Umgebung vollständig aufgeladen werden).
A: 2. Je mehr Strom Sie tagsüber aufladen, desto länger arbeitet die Lampe nachts.

Q: Ladezeit
A: 1. Es wird empfohlen, dass die Ladezeit 8 Stunden überschreitet. Die Ladezeit von Solarprodukten wird von den Wetterbedingungen und dem Installationsort beeinflusst.

Q:Beleuchtungszeit
A: 1. Wenn der Akku zu 100% aufgeladen ist, Lichtkontrolllampe: der High-Light-Modus beträgt etwa 8H, der Mittlerem-Light-Modus etwa 12H, der Low-Light-Modus etwa 20H.

Warnung

1. Es befindet sich eine Batterie im Inneren. Hohe Temperaturen und heftige Stöße sind verboten. Fernhalten von Feuer.
2. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Wasser eingedrungen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
3. Unter keinen Umständen dürfen die Lampen durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt werden.

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

B04-25SLSP-CW-B

Manuale di luce solare

Grazie per aver acquistato un prodotto . Per garantire un'esperienza perfetta, si prega di seguire le istruzioni nelle istruzioni.

Precauzioni

1. L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato all'altezza di installazione consigliata, non fissare a lungo l'apparecchio per più di 3 secondi entro 2 metri.
2. La sorgente luminosa non è sostituibile, quando raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
3. Poiché il pannello solare è carico durante il giorno, non si accende durante il giorno. Se vuoi testare la sua luce durante il giorno, ti preghiamo di coprire completamente il pannello solare (simulando l'ambiente notturno).
4. Il periodo di lavoro si riferisce al tempo di ricarica, una migliore ricarica in pieno sole rispetto ai giorni di pioggia.Se non si accende a causa di diversi giorni di pioggia, attendere e caricare completamente 8 ore in giorni di sole.
5. Si prega di installarlo in un luogo molto soleggiato, influenzerà il risultato della ricarica se è installato sotto l'albero o dietro il vetro.
6. Caricare completamente prima del primo utilizzo (almeno 8 ore), per garantire un periodo di fulmini.
7. Pulire regolarmente il pannello solare per garantire l'effetto di ricarica.
8. Non smontare o cambiare il prodotto per evitare danni.
9. Si prega di stare lontano dal fuoco, è impermeabile IP66, non metterlo in acqua.

Tabella dei parametri

Modello	Pannello solare	Tensione di lavoro	Temperatura di colore	Angolo di illuminazione	Distanza di proiezione	Alta luminosità	Luminosità media	Bassa luminosità	Indice impermeabile	Lunghezza totale del cavo	Materiale corpo lampada	Temperatura di esercizio
SL-SP02	6V/2W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	8M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP03	6V/3W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	11M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP04	6V/4W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	14M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP06	6V/6W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	18M	PC/ABS	-25℃～40℃

Nota: quando è completamente carico, la bassa luminosità per 20H, media luminosità per 12H, alta luminosità per 8H

Numero del prodotto/Dimensioni/Accessori

SL-SP02

Voltaggio: 6V/2W

SL-SP03

Voltaggio: 6V/3W

SL-SP04



Voltaggio: 6V/4W

SL-SP06

Voltaggio: 6V/6W

SL-SP12
Voltaggio: 6V/8W

Installazione del pannello solare

Montato a terra Montaggio a parete

Nota: il pannello solare deve essere installato in un luogo sufficientemente soleggiato. Ricorda che luoghi come l'ombra di un albero o il vetro influiranno sull'effetto di carica.

Installazione Spotlight



Montato a terra Montaggio a parete

Principio operativo

Cablaggio e staffa di montaggio

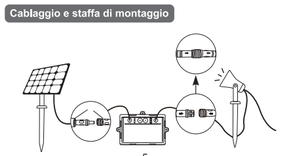

Collegamento Scatola di controllo del cavo di prolunga della lampada e del pannello solare.

Collegare le intestazioni maschio e femmina del cavo di prolunga e serrare il cappuccio impermeabile.

Introduzione alla funzione della scatola di controllo

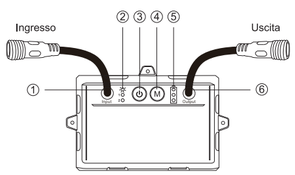

① Ingresso: linea di ingresso di ricarica

② Indicatore di carica (luce rossa) — sempre acceso durante la carica (la luce cambierà la luminosità della tensione di carica)
1. Indicatore di luminosità: Bassa luminosità - luce verde accesa / Media luminosità - luce gialla accesa / Alta luminosità - luce rossa accesa
2. Indicatore di lavoro (luce verde) — sempre acceso quando si lavora (indica che la scatola della batteria può funzionare normalmente)

③ Premere il tasto per accendere la macchina - dopo aver acceso finterruttore, la luce di lavoro è sempre accesa (luce verde)

④ Pulsante di impostazione della luminosità:
premere questo pulsante, il livello di luminosità cambierà in sequenza in basso-medio-alto.

⑤ Indicatore della batteria:
30% di potenza — una luce è sempre accesa
70% di potenza — 2 luci sono sempre accese
100% di potenza — 3 luci sono sempre accese
Meno del 30% di potenza - nessuna spia luminosa

⑥ Uscita: cavo di uscita

Telecomando — Introduzione della funzione corrispondente

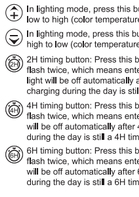

ON/OFF: Premere sempre 3S per accendere e spegnere

Illuminazione forzata: giorno/notte, premere questo pulsante -- accendere 2H (alta luminosità), la luce lampeggia due volte, indicando che è entrata in funzione di temporizzazione, dopo che la luce è stata spenta, tornerà alla modalità di controllo luce il giorno successivo, e la tempistica 2 ore di lavoro.

100% Luce forte al 100%: premi questo pulsante, la luminosità dell'illuminazione è al 100%

70% luce media: premere questo pulsante, la luminosità dell'illuminazione è del 70%

50% bassa luminosità: premere questo pulsante, la luminosità dell'illuminazione è del 50%

Gradiente: in modalità illuminazione, premere questo pulsante per scorrere il gradiente 2700K-6500K. Regola la velocità di dissolvenza

Strobo: in qualsiasi modalità luce monocromatica, premere questo pulsante per passare al colore corrente - strobo. Regola la velocità dello strobo

2700K 4000K 6500K Tasto della temperatura del colore: in modalità illuminazione, premere il tasto della temperatura del colore corrispondente, 2700K, 4000K, 6500K per modificare la temperatura del colore dell'illuminazione

In modalità illuminazione, premere questo pulsante per regolare continuamente il valore della temperatura del colore da basso ad alto (valore della temperatura del colore da 2700K a 6500K)

In modalità illuminazione, premere questo pulsante per regolare continuamente la temperatura del colore su e giù (temperatura del colore 6500K-2700K)

Pulsante di temporizzazione 2H: premere questo pulsante, la luce nella modalità di lavoro lampeggerà due volte, indicando che è temporizzata e la luce si spegnerà automaticamente dopo 2 ore di lavoro e la luce si riaccenderà dopo la ricarica durante il giorno o ricordati di cronometrare 2 ore di lavoro

Pulsante di temporizzazione 4H: premere questo pulsante, la luce nella modalità di lavoro lampeggerà due volte, indicando che è temporizzata e la luce si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di lavoro e la luce si riaccenderà dopo la ricarica durante il giorno o ricordati di cronometrare 4 ore di lavoro

Pulsante di temporizzazione 6H: premere questo pulsante, la luce nella modalità di lavoro lampeggerà due volte, indicando che è temporizzata e la luce si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di lavoro e la luce si riaccenderà dopo la ricarica durante il giorno o ricordati di cronometrare 6 ore di lavoro

Funzione di memoria: dopo che la luce è stata spenta in modalità di controllo della luce, si riaccenderà per l'ultima modalità di impostazione.

Problema comune

Q: Non funziona
A: 1. Assicurati di averlo acceso.
B: 2. Controllare se si esaurisce l'alimentazione, caricare il pannello solare con luce solare diretta.

Q: Breve orario di lavoro
A: 1. L'orario di lavoro dipende dalla potenza di carica (può essere caricato completamente solo in un luogo soleggiato).
A: 2. Più energia viene caricata di giorno, più tempo di lavoro notturno.

Q: Tempo di carica
A: 1. Si consiglia di caricare per più di 8 ore, il tempo di ricarica è influenzato dal tempo e dalla posizione.
A: 2. Tempo di illuminazione
Orario di lavoro: dopo che la batteria è completamente carica, nella modalità di controllo della luce, la luce può funzionare ininterrottamente per 8 ore (alta luminosità)/12 ore (luminosità media)/20 ore (bassa luminosità).

Avvertimento

1. All'interno è presente una batteria, sono vietati la cottura ad alta temperatura e l'impatto violento dell'estrusione. Tenere lontano da fonti di fuoco.
2. Non fissare a lungo la superficie che emette luce a LED a distanza ravvicinata per evitare danni agli occhi.
3. In ogni caso, le lampade non devono essere ricoperte da guaina termoisolante o materiale simile.

PAP
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

Fr

B04-25SLSP-CW-B

Instructions de lampe solaire exterieur

Merci d'avoir acheté le produit . Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Précautions avant l'installation

1. La lampe doit être placée à la hauteur d'installation recommandée. Ne la fixez pas plus de 3 secondes à moins de 2 mètres.
2. La source lumineuse n'est pas remplaçable, lorsque la durée de vie est atteinte, toute la lampe doit être remplacée.
3. Le panneau solaire étant chargé pendant la journée, donc la lampe ne s'allumera pas. Si vous souhaitez tester la lumière pendant la journée lorsque vous recevez le produit, veuillez d'abord couvrir le panneau solaire (simuler l'environnement nocturne).
4. Le temps de travail de la lumière est lié au temps de charge. L'effet d'un ensoleillement suffisant sera meilleur que celui des jours de pluie. Par exemple, si la lumière n'est pas lumineuse en raison de jours de pluie continus, veuillez le charger pendant 8H lorsque la lumière du soleil est suffisante.
5. Veuillez installer le spot dans un endroit suffisamment ensoleillé. Notez que des endroits comme l'ombre des arbres ou le verre affecteront l'effet de charge.
6. Veuillez charger le produit pour la première fois avant de l'utiliser (au moins 8 heures) pour garantir le temps d'éclairage.
7. Veuillez nettoyer le panneau solaire régulièrement pour assurer l'effet de charge.
8. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit vous-même pour éviter de l'endommager.
9. Tenez-vous à l'écart du feu. Le degré d'étanchéité de ce produit est IP66, il est interdit de l'utiliser dans l'eau.

1

Fr

Tableau des paramètres

Modèle	Panneau solaire	Tension de travail	Température de couleur	Angle d'éclairage	Distance de projection	Haute luminosité	Luminosité moyenne	Faible luminosité	Indice d'étanchéité	Longueur totale du câble	Matériau du corps de la lampe	Ta
SL-SP02	6V/2W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	8M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP03	6V/3W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	11M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP04	6V/4W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	14M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP06	6V/6W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	18M	PC/ABS	-25℃～40℃

Remarque: lorsqu'il est complétement chargé, la luminosité faible pour 20H, la luminosité moyenne pour 12H, la luminosité haute pour 8H

Modèle/Dimensions/Accessoires de produit

SL-SP02



Tension: 6V/2W

SL-SP03

Tension: 6V/3W

SL-SP04



Tension: 6V/4W

SL-SP06



Tension: 6V/6W

SL-SP12



Tension: 6V/8W

2 3 4

Fr

Installation de panneau solaire

Montage au sol — Montage mural

Remarque: Le panneau solaire doit etre installe dans un endroit où il y a suffisamment de soleil. Notez que des endroits comme l'ombre des arbres ou le verre affecteront l'effet de charge.

Installation du Spot

Montage au sol — Montage mural

Concept de fonctionnement

Câblage et installation du support

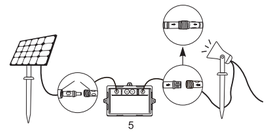

5

Fr

Boîte de contrôle onnexion du câble d'extension de la lampe et du panneau solaire.

Connectez les têtes mâle et femelle de la rallonge et serrez le capuchon étanche.

Introduction à la fonction de la boîte de contrôle

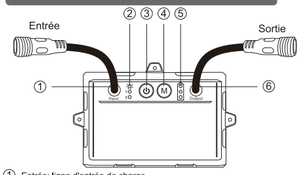

① Entrée: ligne d'entrée de charge

② Indicateur de charge (voyant rouge) — toujours allumé pendant la charge (le voyant changera la luminosité de la tension de charge)
1. Indicateur de luminosité: Faible luminosité - voyant vert allumé / Luminosité moyenne - voyant jaune allumé / Luminosité haute - voyant rouge allumé
2. Indicateur de travail (voyant vert) — toujours allumé en fonctionnement (indiquant que le boîtier de la batterie peut fonctionner normalement)

③ Appuyez sur la touche pour allumer la machine - après avoir allumé finterrupteur, le voyant de travail est toujours allumé (lumière verte)

④ Bouton de réglage de la luminosité :
appuyez sur ce bouton, le niveau de luminosité passera à faible-moyen-élevé en séquence.

⑤ Voyant de batterie
30% de puissance — une lumière est toujours allumée
70% de puissance — 2 lumières sont toujours allumées
100% de puissance — 3 lumières sont toujours allumées
Moins de 30% de puissance - aucun voyant lumineux

⑥ Sortie: câble de sortie

Télécommande — Introduction de la fonction correspondante

ON/OFF Appuyez toujours sur 3S pour allumer et éteindre

Éclairage forcé: jour/nuit, appuyez sur ce bouton – allumez 2H (Luminosité haute), la lumière clignote deux fois, indiquant qu'elle est entrée dans le travail de synchronisation, une fois la lumière éteinte, elle reviendra au mode de contrôle de la lumière le lendemain, et le chronométrage 2H de travail.

6

Fr

Lumière forte à 100%: appuyez sur ce bouton, la luminosité de l'éclairage est de 100%

70% de lumière moyenne: appuyez sur ce bouton, la luminosité de l'éclairage est de 70%

50% de faible luminosité: appuyez sur ce bouton, la luminosité de l'éclairage est de 50%

Gradient: en mode d'éclairage, appuyez sur ce bouton pour passer au gradient de cycle 2700K-6500K. Ajuster la vitesse de fondu

Stroboscope: Dans n'importe quel mode d'éclairage monochrome, appuyez sur ce bouton pour passer à la couleur actuelle - stroboscope. Ajuster la vitesse du stroboscope

Touche de température de couleur: en mode d'éclairage, appuyez sur la touche de température de couleur correspondante, 2700K, 4000K, 6500K pour changer la température de couleur d'éclairage

En mode d'éclairage, appuyez sur ce bouton pour régler la valeur de température de couleur de bas en haut (valeur de température de couleur de 2700K à 6500K) en continu

En mode d'éclairage, appuyez sur ce bouton pour régler la température de couleur de haut en bas (température de couleur de 6500K-2700K) en continu

Bouton de synchronisation 2H: appuyez sur ce bouton, la lumière en mode de fonctionnement clignotera deux fois, indiquant qu'elle est chronométrée, et la lumière s'éteindra automatiquement après 2 heures de travail, et la lumière se rallumera après la charge pendant la journée ou se souvient du chronométrage 2 heures de travail

Bouton de synchronisation 4H: appuyez sur ce bouton, la lumière en mode de fonctionnement clignotera deux fois, indiquant qu'elle est chronométrée, et la lumière s'éteindra automatiquement après 4 heures de travail, et la lumière se rallumera après la charge pendant la journée ou se souvient du chronométrage 4 heures de travail

Bouton de synchronisation 6H: appuyez sur ce bouton, la lumière en mode de fonctionnement clignotera deux fois, indiquant qu'elle est chronométrée, et la lumière s'éteindra automatiquement après 6 heures de travail, et la lumière se rallumera après la charge pendant la journée ou se souvient du chronométrage 6 heures de travail

Fonction mémoire: une fois la lumière éteinte en mode de contrôle de la lumière, elle s'allumera à nouveau pour le dernier mode de réglage.

Problèmes fréquents

Q: La lampe ne fonctionne pas.
A: 1, Assurez-vous que vous avez appuyé le bouton ON.
A: 2. La batterie est épuisée, veuillez la charger à travers le panneau solaire sous la lumière directe du soleil.

Q: Le temps d'éclairage est court.
A: 1. Le temps de travail dépend de la puissance stockée dans la batterie rechargeable (la batterie ne peut être complétement chargée que dans un environnement ensoleillé).

7

Fr

A: 2. Plus vous chargez d'énergie pendant la journée, plus vous travaillez longtemps la nuit.

Q: Temps de charge.
A: 1. Il est recommandé que le temps de charge dépasse 8 heures. Le temps de charge des produits solaires est affecté par les conditions météorologiques et le lieu d'installation.

A: 2 . Heures d'éclairage
Temps de travail: une fois la batterie complètement chargée, en mode de contrôle de la lumière, la lumière peut fonctionner en continu pendant 8 heures (luminosité élevée)/12 heures (luminosité moyenne)/20 heures (faible luminosité).

Attention

1. Il y a une batterie à l'intérieur, la haute température, le frappement fort et la pression violente sont interdits. Tenir éloigné des sources d'incendie.
2. Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça faire du mal aux yeux.
3. Le luminaire ne doit en aucun cas être recouvert d'un coussin thermique ou d'un matériau similaire.



Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infous@163.com)
EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
UL Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

8

Es

B04-25SLSP-CW-B

Manual de luz solar

Gracias por comprar el producto . Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.

Atención

1. La lámpara debe colocarse a la altura de instalación recomendada. No lo mire durante más de 3 segundos a menos de 2 metros.
2. La fuente de luz no es reemplazable, cuando se alcanza la vida útil, se debe reemplazar toda la lámpara.
3. Al cargar el panel solar durante el día, no se encenderá durante el día. Si recibe el producto y desea probar la iluminación durante el día, cubra primero el panel solar (simule el entorno nocturno)
4. El tiempo de trabajo de la luz está vinculado al tiempo de carga. El efecto de suficiente luz solar será mejor que el efecto de los días lluviosos; Si la luz no es lo suficientemente brillante debido a los días lluviosos continuos, espere de 8 h cuando la luz solar sea suficiente, y la luz se encenderá nuevamente.
5. Instale el producto a la luz solar directa. Tenga en cuenta que la sombra del árbol o el lugar bloqueado por el vidrio afectará el efecto de carga.
6. Después de recibir el producto, cárguelo completamente antes de usarlo (al menos 8 horas o más) para garantizar la duración de la iluminación.
7. Limpie el panel solar regularmente para garantizar el efecto de carga.
8. No desmonte ni modifique el producto usted mismo para evitar dañarlo.
9. Mantener alejado del fuego. La calidad impermeable de este producto es IP66, no lo ponga en agua.

1

Es

Tabla de parámetros

Modelo	Panel solar	Tensión de trabajo	Temperatura del color	Angulo de iluminación	Distancia de proyección	Brillo alto	Brillo medio	Bajo brillo	Índice impermeable	Longitud total del cable	Material del cuerpo de la lámpara	Temperatura de funcionamiento
SL-SP02	6V/2W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	8M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP03	6V/3W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	11M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP04	6V/4W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	14M	PC/ABS	-25℃～40℃
SL-SP06	6V/6W	3V/DC	2700K/4000K/6500K	25°	5M	8H	12H	20H	IP66	18M	PC/ABS	-25℃～40℃

Nota: cuando está completamente cargada, brillo bajo durante 20H, brillo medio durante 12H, brillo alto durante 8H

Modelo de producto / dimensiones / accesorios

SL-SP02



Voltaje: 6V/2W

SL-SP03



Voltaje: 6V/3W

SL-SP04

Voltaje: 6V/4W

SL-SP06

Voltaje: 6V/6W

SL-SP12



Voltaje: 6V/8W

2 3 4

Es

Instalación de panel solar

Insertar en el suelo — Instalar en la pared

Nota: El panel solar debe instalarse en un lugar soleado, de lo contrario no podrá cargarse.

Instalación de lámpara

Insertar en el suelo — Instalar en la pared

Principio de funcionamiento

Cableado e instalación del soporte

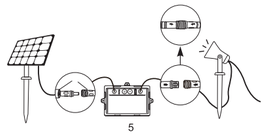

5

Es

La caja de control y conexión del cable de extensión de la lámpara y el panel solar.

Conecte el cable de extensión y apriete la tapa impermeable del conector.

Introducción a la función de la caja de control

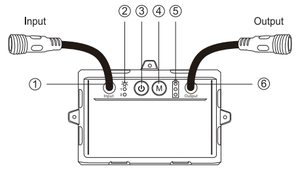

① Entrada: línea de entrada de carga

② Indicador de carga (luz roja) — siempre encendido durante la carga (la luz cambiará el brillo del voltaje de carga)
1. Indicador de brillo: Bajo brillo - luz verde encendida / Brillo medio - luz amarilla encendida / Alto brillo - luz roja encendida
2. Indicador de trabajo (luz verde) — siempre encendido cuando se trabaja (lo que indica que la caja de la batería puede funcionar normalmente)

③ Presione la tecla para encender la máquina: después de encender el interruptor, la luz de trabajo siempre está encendida (luz verde)

④ Botón de configuración de brillo:
presione este botón, el nivel de brillo cambiará a bajo-medio-alto en secuencia.

⑤ Indicador de batería:
30% de potencia—una luz siempre está encendida
70% de potencia—2 luces siempre encendidas
100% de potencia—3 luces siempre encendidas
Menos del 30% de energía - sin luces indicadoras

⑥ Salida: cable de salida

6

Es

Mando a distancia—Introducción de la función correspondiente

ON/OFF Siempre presione 3S para encender y apagar

Iluminación forzada: día/noche, presione este botón: encienda 2H (alto brillo), la luz parpadea dos veces, lo que indica que ha entrado en el trabajo de sincronización, después de que la luz se apague, volverá a la luz del modo de control al día siguiente, y el cronograma 2 horas de trabajo.

Luz 100% fuerte: presione este botón, el brillo de la iluminación es 100%

70% luz media: presione este botón, el brillo de la iluminación es 70%

50% de brillo bajo: presione este botón, el brillo de la iluminación es del 50%

Gradiente: en el modo de iluminación, presione este botón para alternar el gradiente 2700K-6500K. Ajustar la velocidad de desvanecimiento

Estroboscópico: en cualquier modo de luz monocromática, presione este botón para cambiar al color actual: estroboscópico. Ajustar la velocidad de la luz estroboscópica

Tecla de temperatura de color: en el modo de iluminación, presione la tecla de temperatura de color correspondiente, 2700K, 4000K, 6500K para cambiar la temperatura de color de iluminación

En el modo de iluminación, presione este botón para ajustar el valor de temperatura de color de bajo a alto (valor de temperatura de color de 2700K a 6500K) continuamente

En el modo de iluminación, presione este botón para ajustar la temperatura de color hacia arriba y hacia abajo (temperatura de color de 6500K-2700K) continuamente

Botón de sincronización 2H: presione este botón, la luz en el modo de trabajo parpadeará dos veces, lo que indica que está sincronizada, y la luz se apagará automáticamente después de 2 horas de trabajo, y la luz se encenderá nuevamente después de cargar durante el día o recuerda cronometrar 2 horas de trabajo

Botón de sincronización 4H: presione este botón, la luz en el modo de trabajo parpadeará dos veces, lo que indica que está sincronizada, y la luz se apagará automáticamente después de 4 horas de trabajo, y la luz se encenderá nuevamente después de cargar durante el día o recuerda cronometrar 4 horas de trabajo

7

Es

Botón de sincronización 6H: presione este botón, la luz en el modo de trabajo parpadeará dos veces, lo que indica que está sincronizada, y la luz se apagará automáticamente después de 6 horas de trabajo, y la luz se encenderá nuevamente después de cargar durante el día o recuerda cronometrar 6 horas de trabajo

Función de memoria: después de que la luz se apague en el modo de control de luz, se encenderá nuevamente para el último modo de configuración.

Problema comun

Q: La luz está apagada.
A :1. Asegúrese de que la luz esté encendida.
A: 2. La batería está agotada, cárguela a través del panel solar bajo la luz solar directa.

Q: El tiempo de iluminación es corto.
A: 1. El tiempo de trabajo depende de la energía almacenada en la batería recargable (la batería solo se puede cargar completamente en un ambiente soleado)
A: 2. Cuanta más energía cargue durante el día, más tiempo trabajará por la noche.

Q: Tiempo de carga.
A: 1. Se recomienda que el tiempo de carga supere las 8 horas. El tiempo de carga de los productos solares depende de las condiciones climáticas y del lugar de instalación.
A: 2. Tiempo de iluminación
Tiempo de trabajo: después de que la batería esté completamente cargada, en el modo de control de luz, la luz puede funcionar continuamente durante 8 horas (brillo alto)/12 horas (brillo medio)/ 20 horas (brillo bajo).

Advertencia

1. Hay una batería en el interior. Se prohíben el horneado a alta temperatura y la extrusión e impacto violentos. Por favor, manténgalo alejado del fuego.
2. No mire fijamente la superficie emisora de luz LED durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
3. Cuando el producto esté encendido, no utilice ningún objeto para bloquear, envolver o cubrir el producto.

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infous@163.com)
EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
UL Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

8